



Berkey[®]
WATER SYSTEMS

Bottiglia con filtro per l'acqua **Sport Berkey**[®]



L'esclusivo filtro **Sport Berkey**[®] è realizzato con una miscela esclusiva di materiali ed è supportato da test indipendenti di terze parti.

I risultati dei test hanno dimostrato una riduzione fino al 99,9% dei contaminanti tipici presenti nell'acqua, quali:

- Metalli pesanti • Erbicidi
- Pesticidi • Prodotti farmaceutici
- Prodotti chimici organici
- Prodotti a base di petrolio
- Sedimenti • Detriti
- Gusti sgradevoli e altro ancora

Precauzioni

- Per evitare perdite, non conservare il flacone pieno su un lato o capovolto.
- Non lasciare che il filtro si congeli.
- Non introdurre il flacone o il filtro nella lavastoviglie o nel forno a microonde.
- Non far passare acqua calda attraverso il filtro.
- Assicurarsi che la cannuccia sia pulita prima dell'uso. Se la cannuccia è sporca, o se si sospetta che sia sporca, pulirla nuovamente prima dell'uso (vedere le istruzioni per la pulizia alla pagina successiva).

Specifiche Tecniche

- Capacità: 0,6 L (22 oz)
- Durata utile di 50 anni
- Si consiglia di sostituire il filtro dopo 640 ricariche di acqua potabile o 160 ricariche di acqua dolce non trattata. Il filtro può essere sostituito anche prima, a seconda della qualità dell'acqua in ingresso.

Informazioni Sulla Garanzia

La bottiglia con filtro per l'acqua e **Sport Berkey**[®] è coperta dalla garanzia limitata NMCL di 6 mesi. La copertura della garanzia inizia dalla data di ricezione del prodotto.

Utilizzo e Conservazione


IMPORTANTE! Sciacquare il filtro prima dell'uso

Il lavaggio elimina il carbonio in eccesso dal processo di produzione.

1. Tirare la chiusura del coperchio verso il basso in modo da scoprire la cannuccia.
2. Con la bottiglia piena d'acqua, spremere la bottiglia per 3-4 secondi per far passare l'acqua attraverso il filtro e la cannuccia.
3. **Ripetere l'operazione finché l'acqua non diventa limpida.**
4. La bottiglia è pronta per l'uso.

Utilizzo della bottiglia

1. Riempire la bottiglia con filtro **Sport Berkey®** di acqua.
2. Avvitare il coperchio e serrarlo saldamente per evitare perdite.
3. Per bere: tirare la chiusura del coperchio verso il basso per scoprire la cannuccia. Spremere la bottiglia per portare l'acqua dalla cannuccia alla bocca, o succhiare l'acqua attraverso la cannuccia, o usare entrambe le azioni insieme.
4. Per chiudere: tirare semplicemente il coperchio verso l'alto per nascondere la cannuccia (questo aiuta a prevenire gocciolamenti o perdite durante il trasporto).

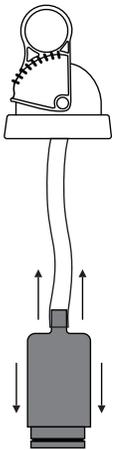

Sostituzione del filtro

Si consiglia di sostituire il filtro dopo 640 rifornimenti di acqua potabile. Il filtro può essere sostituito anche prima, a seconda della qualità dell'acqua in ingresso.

1. Svitare il coperchio della bottiglia.
2. Estrarre il filtro esistente dalla cannuccia.
3. Spingere il nuovo filtro nella cannuccia.
4. Sciacquare il nuovo filtro prima dell'uso (per le istruzioni, si veda sopra).

Pulizia e stoccaggio

Rimuovere periodicamente l'elemento filtrante della cannuccia e pulire la bottiglia e la cannuccia con acqua calda e sapone per piatti delicato e non profumato.

Se l'elemento filtrante della cannuccia non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato:

1. Rimuovere il filtro dalla cannuccia e lasciarlo asciugare all'aria.
2. Una volta che il filtro è asciutto, riposizionarlo nella cannuccia all'interno della bottiglia.

