

Sport Berkey® Wasserfilter-Flasche



Der einzigartige Sport Berkey® Filter besteht aus einer firmeneigenen Mischung von Filtermaterialien und wurde durch unabhängige Tests von Drittanbietern geprüft.

Testergebnisse zeigten eine Reduktion von bis zu 99,9 % bei typischen Verunreinigungen im Wasser, wie zum Beispiel:

- Schwermetalle • Herbizide
- Pestizide • Pharmazeutische Rückstände
- Organische Chemikalien
- Produkte auf Erdölbasis
- Sedimente • Schlick
- Unangenehme Geschmacksstoffe und mehr

Vorsichtsmaßnahmen

- Um Undichtigkeiten zu vermeiden, lagern Sie die gefüllte Flasche nicht auf der Seite oder kopfüber.
- Lassen Sie den Filter nicht einfrieren.
- Stellen Sie weder die Flasche noch den Filter in die Spülmaschine oder die Mikrowelle.
- Lassen Sie kein heißes Wasser durch den Filter laufen.
- Stellen Sie sicher, dass der Trinkhalm sauber ist, bevor Sie ihn verwenden. Falls der Trinkhalm verschmutzt ist oder Sie vermuten, dass er schmutzig sein könnte, reinigen Sie ihn vor der Verwendung erneut (siehe Reinigungsanweisungen auf der nächsten Seite)

Produktbeschreibung

- Kapazität: 22 oz. (0,6 L)
- Haltbarkeit: 50 Jahre
- Wir empfehlen, den Filter nach 640 Befüllungen mit städtischem Leitungswasser oder 160 Befüllungen mit unbehandeltem Frischwasser auszutauschen. Der Filter muss möglicherweise früher ersetzt werden, abhängig von der Qualität des einfließenden Wassers.

Informationen zur Gewährleistung

Die Sport Berkey® ist durch die eingeschränkte Garantie von NMCL abgedeckt: 6 Monate. Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Datum, an dem das Produkt empfangen wurde.

Verwendung & Lagerung


WICHTIG! Filter vor der Verwendung spülen

Das Spülen entfernt überschüssigen Kohlenstoff aus dem Herstellungsprozess.

1. Klappen Sie den Deckelverschluss herunter, sodass der Trinkhalm freiliegt.
2. Füllen Sie die Flasche mit Wasser und drücken Sie sie 3-4 Sekunden lang zusammen, damit das Wasser durch den Filter und den Strohhalm gespült wird.
3. **Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Wasser klar läuft.**
4. Die Flasche ist nun einsatzbereit.

Verwendung Ihrer Flasche


1. Füllen Sie **die Sport Berkey®** Wasserfilter-Flasche mit Wasser.
2. Drehen Sie den Deckel auf und ziehen Sie ihn fest an, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
3. Trinken: Klappen Sie den Deckelverschluss herunter, sodass der Strohhalm freiliegt. Drücken Sie die Flasche zusammen, um Wasser durch den Strohhalm in den Mund zu spritzen, oder saugen Sie das Wasser durch den Strohhalm oder kombinieren Sie beide Methoden..
4. Schließen: Ziehen Sie den Deckelverschluss nach unten, um den Trinkhalm zu verdecken (dies hilft, Tropfen oder Lecks beim Tragen zu verhindern).

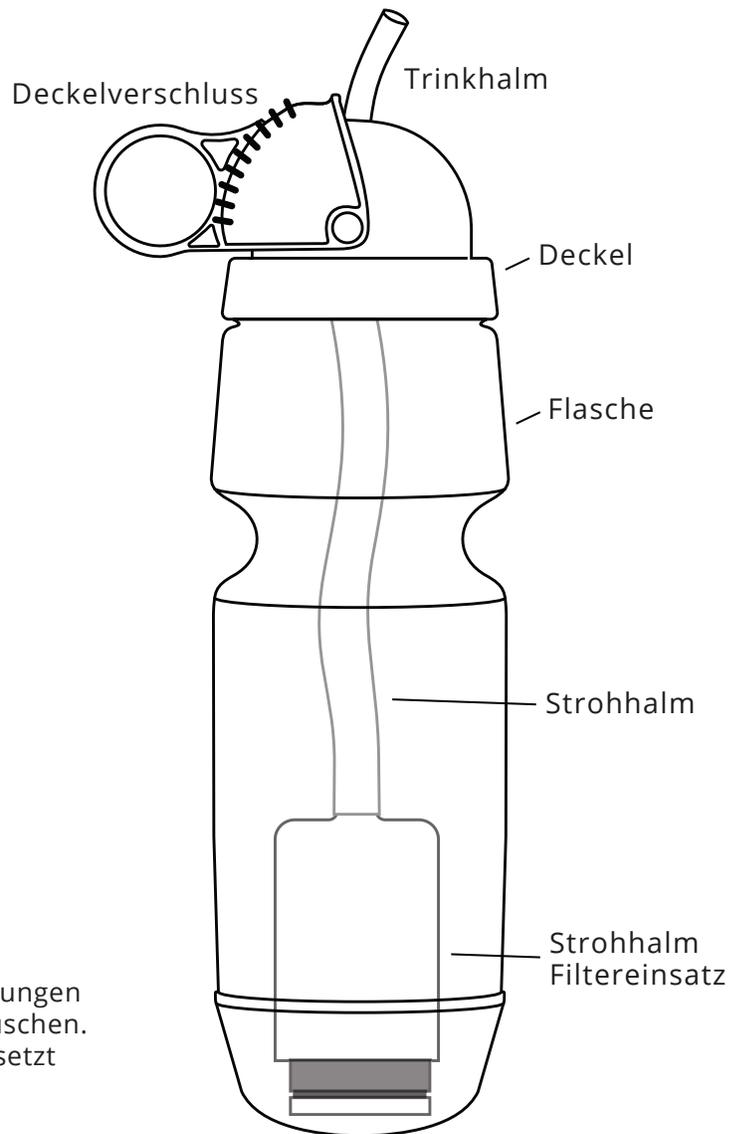

Austausch des Filters

Wir empfehlen, den Filter nach 640 Befüllungen mit städtischem Leitungswasser auszutauschen. Der Filter muss möglicherweise früher ersetzt werden, abhängig von der Qualität des einfließenden Wassers.

1. Drehen Sie den Deckel von der Flasche ab.
2. Ziehen Sie den vorhandenen Filter vom Strohhalm ab.
3. Schieben Sie den neuen Filter auf den Strohhalm.
4. Spülen Sie den neuen Filter vor der Verwendung aus (siehe oben für die Anleitung).



Reinigung und Lagerung

Entfernen Sie regelmäßig das Filtereinsatz des Strohhalms und reinigen Sie die Flasche sowie den Strohhalm mit warmem Wasser und mildem, unparfümiertem Spülmittel.

Wenn das Strohhalmfiltereinsatz über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird:

1. Entfernen Sie den Filter vom Strohhalm und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
2. Sobald der Filter trocken ist, setzen Sie ihn wieder auf den Strohhalm und legen ihn zurück in die Flasche.