



Berkey®

WATER SYSTEMS

Instrukcje do systemów filtracji wody **Big Berkey®**, **Crown Berkey™**,
Imperial Berkey®, **Royal Berkey®** i **Travel Berkey®**

Lista części systemu

Części pokazane wyłącznie w celach
ilustracyjnych i nie są w skali.

System ze stali nierdzewnej Berkey®



Ilustracja zmontowanego systemu



(A) górna komora systemu




(B) dolna komora systemu
z gumowym pierścieniem



(D) mała metalowa
podkładka



(E) śruba pokrętła

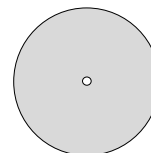

(F) pokrętło
(C) pokrywa systemu

Kurek



(G) standardowy
kurek



(H) nakrętka
sześciokątna
lub motylkowa
do kurka
(model może się
różnić)



(I) płaska
podkładka
do kurka
(x2)

Elementy i inne części zestawu



(J) Elementy Black Berkey® (x2)
(liczba różni się zależnie od systemu)



(K) brązowy
przycisk do
zalewania




(L) podkładka
uszczelnia-
jąca
(1 na element)



(M) nakrętka
motylkowa
(1 per
element)



(N) wtyczki
zabezpieczające
(model i liczba różnią się
zależnie od systemu)



(P) uniwersalny
zalewacz



(R) zacisk
do blokady oparów



(O) dwie fiołki
czerwonego
barwnika
spożywczego



(Q) adapter
filtra
fluorków

Nieprzeczytanie, niedokładne zrozumienie lub niezastosowanie się do wszystkich instrukcji może spowodować obrażenia, zniszczenia spowodowane przez wodę lub utratę gwarancji. Obowiązkiem montera jest upewnić się, że wszystkie komponenty zostały prawidłowo zmontowane i zainstalowane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Choć sam system **Berkey®** nie powinien cieknąć, istnieje ryzyko wycieków na skutek nieprawidłowego montażu lub wadliwych części. Na wszelki wypadek przez pierwsze 24 godziny zalecamy umieszczenie napełnionego systemu w miejscu, w którym ewentualny wyciek niczego nie uszkodzi.

Montaż systemu


Potrzebne narzędzia: standardowy wkrętak (nie jest częścią zestawu).

Polecamy ustawienie systemu na blacie lub innej wodoodpornej powierzchni.

- Przed montażem umyj ręce, komory ze stali nierdzewnej i kurek, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia komponentów systemu.
- Pamiętaj, aby zachować wszystkie części i oryginalne opakowanie na wypadek konieczności zwrotu systemu do producenta.


1. Zamocuj pokrętko do pokrywy

Zamocuj pokrętko w pokrywie, wprowadzając śrubę przez podkładkę do otworu w spodniej części pokrywy, a następnie przykręć pokrętko.

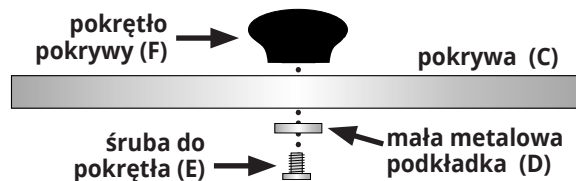


2. Zamocuj kurek

Aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie, umieść jedną podkładkę na trzpieniu kurka, dołącz kurek do systemu i obróć kurek zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji godziny 9. Następnie umieść drugą podkładkę na trzpień wewnątrz systemu, załóż nakrętkę i ręcznie ją obróć, aż zostanie mocno dokręcona, jednocześnie przytrzymując kurek w pozycji godziny 9. Wreszcie, utrzymując nakrętkę na miejscu, obróć kurek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się w pozycji pionowej.

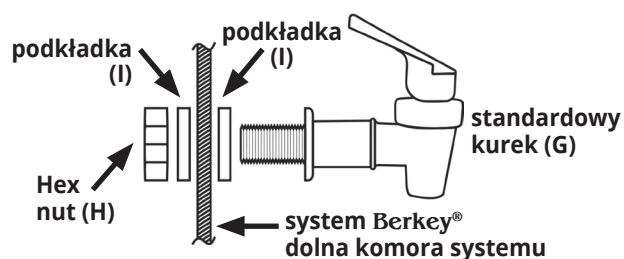

3. Załóż zatyczki zabezpieczające


Użyj zatyczek zabezpieczających, aby wypełnić pozostałe puste otwory w górnej komorze, gdzie nie będziesz instalować elementów **Black Berkey®**. W przypadku dociskowych zatyczek zabezpieczających wystarczy wcisnąć je w otwory od wewnątrz górnej komory (wprowadzając je mniejszą końcówką). W przypadku śrubowych zatyczek zabezpieczających umieść jedną podkładkę na gwintowanym trzpieniu i wprowadź zatyczkę (trzpień) przez jeden z otworów wewnątrz górnej komory systemu. Umieść drugą podkładkę na gwintowanym trzpieniu na zewnątrz systemu, a następnie załóż nakrętkę. Jedną ręką przytrzymując zatyczkę wewnątrz systemu, drugą ręką obróć nakrętkę na zewnątrz systemu, aż poczujesz opór. Nie dokręcaj jej zbyt mocno. Powtórz kroki dla pozostałych zatyczek.

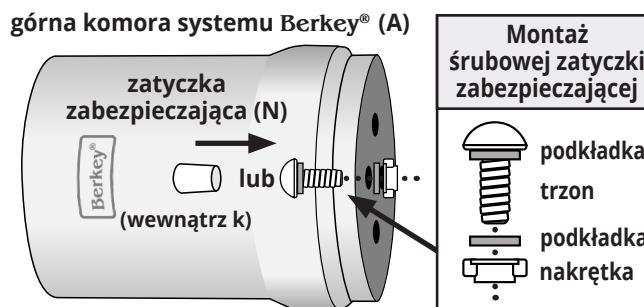

4. Załóż zacisk do blokady oparów

Klimat, wysokość i inne czynniki mogą wpływać na ścisłość uszczelnienia. Zapobiega ono przepływowi powietrza między komorami, co z kolei spowalnia lub powstrzymuje przepływ wody (naturalne zjawisko zwane blokadą oparów). Aby zapobiec blokadzie oparów, otwórz przepływ powietrza, umieszczając zacisk na krawędzi dolnej komory, tak aby długa część zacisku zwała wewnątrz dolnej komory.



Uwaga: Nie wszystkie systemy mają w zestawie zacisk do blokady oparów. W przypadku problemów z blokadą oparów skontaktuj się z autoryzowanym dealerem **Berkey®**, aby otrzymać zacisk do blokady oparów.

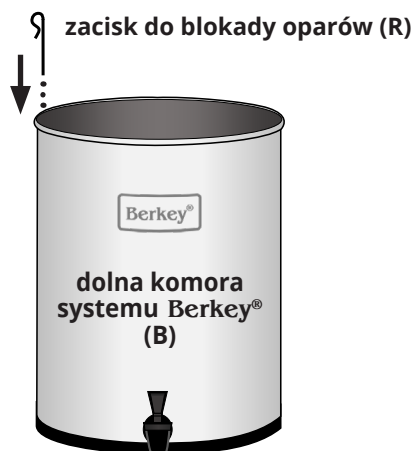


5. Zalej elementy Black Berkey®

W procesie zalewania wykorzystuje się wodę do wyparcia powietrza z porów elementów, aby zapewnić swobodny przepływ. Elementy nie będą działać prawidłowo, jeśli nie zostaną uprzednio zalane. Zalecamy ustawienie systemu na blacie lub innej wodoodpornej powierzchni. Jeśli obecny jest pył procesowy, należy go zetrzeć gąbką Scotch-Brite® pod zimną bieżącą wodą.


Metoda zalewania 1: Za pomocą załączonego uniwersalnego zalewacza

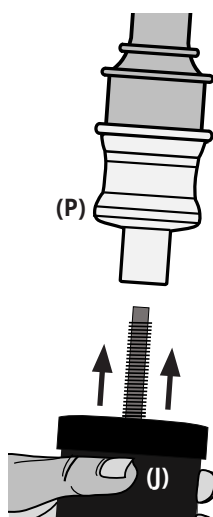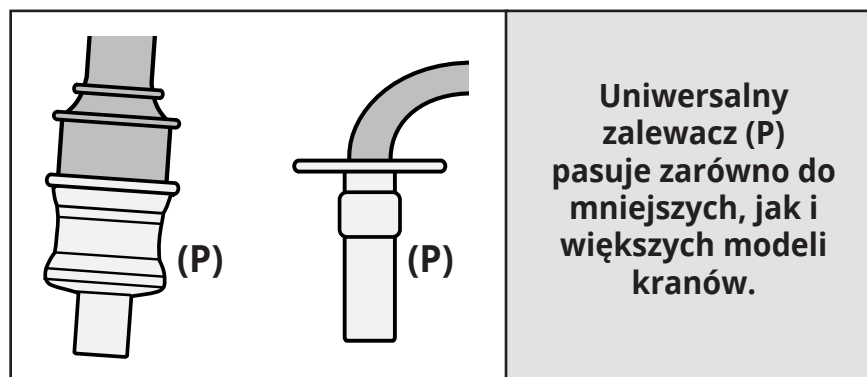

1. Załóż niebieski uniwersalny zalewacz (P) na kran, naciągając go ku górze na kraniec głowicy kranu, aby uzyskać mocne uszczelnienie.
2. Trzymając element Black Berkey® (I) w jednej ręce, delikatnie wprowadź jego trzon do zalewacza.

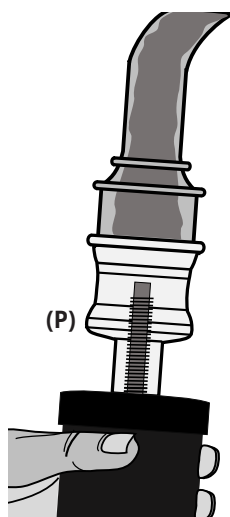

3. Trzymając element w jednej ręce, drugą ręką powoli odkręć kran. Używaj wyłącznie zimnej wody. **Nie pozwól, aby element zwiisał niezabezpieczony.**
4. **Stopniowo zwiększaj ciśnienie wody**, aż do uzyskania umiarkowanego strumienia. **Jeśli zalewacz napompuje się jak balon, natychmiast zmniejsz ciśnienie wody.**

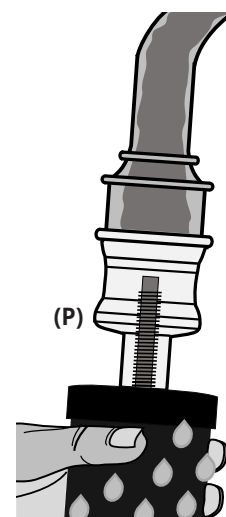


5. Poczekaj, aż element wypoci krople wody przez **1 minutę**. Początkowo, podczas gdy nadmiar czynników technologicznych wydostaje się z elementu, woda może być odbarwiona. Kontynuuj zalewanie, aż odpływająca woda będzie bezbarwna i cały element zostanie nasycony. **Zalewanie zostało teraz ukończone i element jest gotowy do montażu. Powtórz kroki 1-5 dla pozostałych elementów.**

Wskazówka: Po zalaniu Twoje elementy Black Berkey® będą mokre. Na czas zalewania i montażu pozostałych elementów Black Berkey® zalecamy umieszczenie już zalanych elementów w czystej misce lub zlewie.


Zalewanie elementów **Black Berkey®** (ciąg dalszy)

Metoda zalewania 2: Metoda tradycyjna z użyciem brązowego przycisku do zalewania

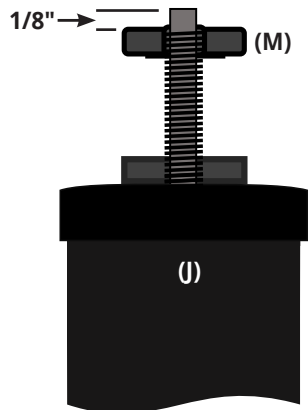


1. Poluzuj nakrętkę motylkową (M) na trzpieniu elementu **Black Berkey®** (J), aż jej górna część (M) osiągnie poziom górnej części gwintu trzpienia (około 1/8" [3 mm] od górnej końcówki trzpienia).

← Element **Black Berkey®** (J)

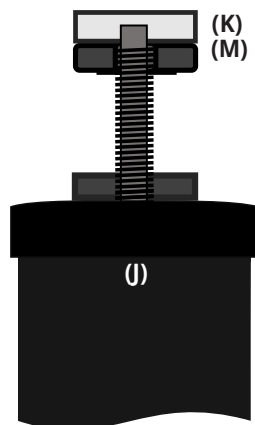


2. Umieść brązowy przycisk do zalewania (K) na górnej części nakrętki motylkowej. Górna część brązowego przycisku do zalewania powinna nieco wystawać ponad górną część trzpienia.

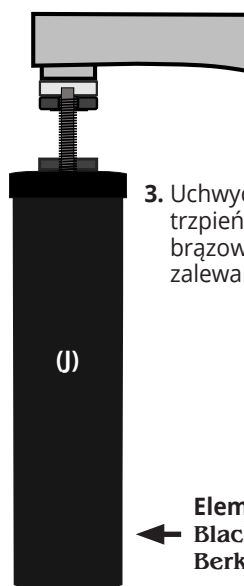

3. Uchwyć gwintowany trzpień w palce i dociśnij brązowy przycisk do zalewania do kranu.

← Element **Black Berkey®** (J)

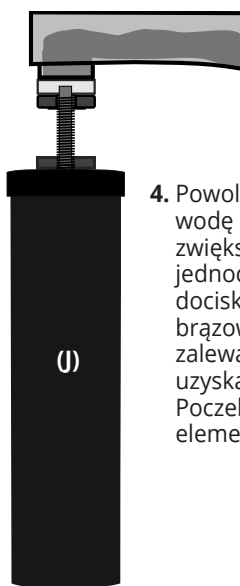

4. Powoli odkręcaj zimną wodę (stopniowo zwiększając ciśnienie), jednocześnie mocno dociskając element i brązowy przycisk do zalewania do kranu, aby uzyskać uszczelnienie. Poczekać, aż woda nasyci element.



5. Podczas gdy woda wypycha powietrze z elementu, poczekaj, aż element wypoci krople przez 1 minutę. Początkowo, gdy nadmiar czynników technologicznych wydostaje się z elementu, woda może być odbarwiona. Kontynuuj zalewanie, aż wypływająca woda będzie bezbarwna i cały element zostanie nasycony.

Zalewanie zostało teraz ukończone i element jest gotowy do montażu. Powtórz kroki 1-5 dla pozostałych elementów.

Wskazówka: Po zalaniu elementy **Black Berkey®** Elements będą mokre. Dlatego na czas montażu reszty systemu zalecamy umieszczenie już zalanych elementów **Black Berkey®** w czystej misce lub zlewie.


Metoda zalewania 3: Bez kranu ciśnieniowego / alternatywne opcje zalewania

Polecamy użycie (dostępnego osobno) rozwiązania **Berkey Primer™** – ręcznej pompy do zalewania, która pozwala łatwo zalewać elementy bez potrzeby stosowania kranów lub przyłączy do węży. Urządzenia **Berkey Primer™** są dostępne u autoryzowanych dealerów **Berkey®** na całym świecie. Elementy **Black Berkey®** można również zalewać za pomocą butelki z filtrowaną wodą.

Poproś jedną osobę o przytrzymanie elementu z założonym przyciskiem do zalewania w pozycji pionowej. Następnie poproś drugą osobę o dociśnięcie wylotu butelki z filtrowaną wodą do przycisku do zalewania i ściśnięcie jej, tak aby woda przedostała się przez całą zewnętrzną ścianę elementu, który po chwili wypoci krople.

6. Montaż zalanych elementów Black Berkey® w systemie

1. Usunąć nakrętkę motylkową z gwintowanego trzpienia, pozostawiając podkładkę uszczelniającą na elemencie **Black Berkey®**.
2. Umieścić gwintowany trzpień z założoną podkładką uszczelniającą w otworze wewnętrznej podstawy górnej komory systemu.
3. Zabezpieczyć element w podstawie komory, przykręcając nakrętkę motylkową do gwintowanego mocowania, aż poczujesz opór.
Uwaga: dokręcać wyłącznie ręcznie. Nadmierne dokręcenie nakrętki motylkowej może spowodować zerwanie gwintu nakrętki, co może prowadzić do wycieku z systemu. Powtórz powyższe 3 kroki dla pozostałych elementów.
4. Po zamontowaniu elementów ostrożnie umieścić górną komorę na dolnej komorze. System jest teraz zmontowany i gotowy do użycia.

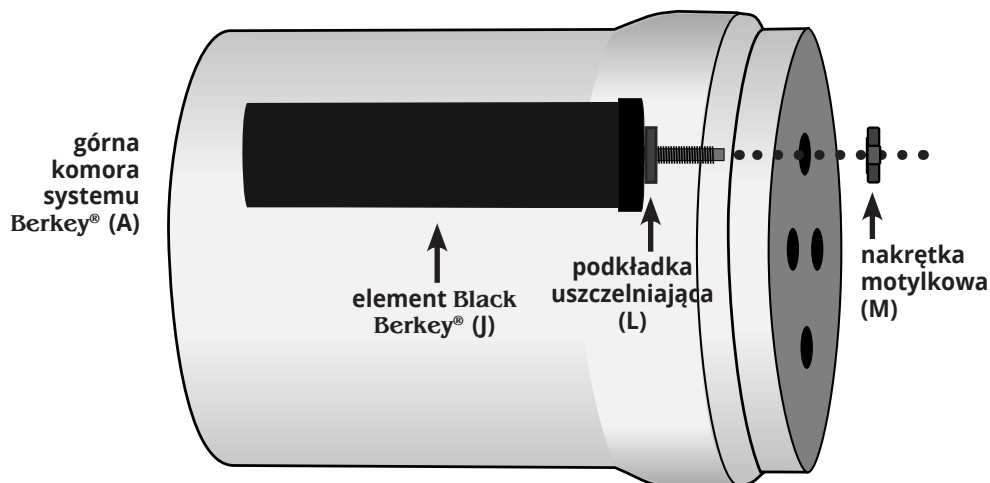

Korzystanie z systemu

Stosowanie zmiękczzonej lub słonej wody może zatkać pory filtra i doprowadzić do utraty gwarancji.

Nie narażaj systemu na bezpośrednie działanie źródeł światła słonecznego ani ciepła, np. kuchenki, grzejników itp.

1. Napełnij górną komorę zimną wodą lub wodą o temperaturze pokojowej. **NIE używaj gorącej ani wrzącej wody.**
2. Umieść pokrywę na systemie. Poczekać, aż woda przefiltruje się do dolnej komory.
3. Odkręć kurek, aby całkowicie opróżnić dolną komorę, i wylej wodę. Jeśli wygląda na nieco odbarwioną z powodu zanieczyszczeń, jest to normalne – po prostu powtórz opisane w tym rozdziale kroki 1-3 tyle razy, ile potrzeba, aż spływająca woda będzie bezbarwna.
4. System jest teraz gotowy do użycia. Napełnij górną komorę wodą.

Uwagi:


- Jeśli elementy zostały dobrze zalane, mogą zacząć od razu ociekać. Może też potrwać do 15 minut, aż woda zacznie kapać z elementów do dolnej komory.
- Natężenie przepływu osiągnie maksymalny poziom po pierwszych 12-24 godzinach użytkowania, gdy woda zastąpi mikropęcherzyki powietrza w elementach.
- Ponieważ system działa na zasadzie grawitacji i woda nie może przedostać się przez dno elementu, normalne jest, że podczas korzystania z systemu w górnej komorze może zalegać kilka cali wody.

Weryfikacja montażu* (test czerwonego barwnika spożywczego)

Ten prosty test sprawdza, czy system został prawidłowo zmontowany i czy nie dochodzi w nim do wewnętrznych wycieków. Zalecamy wykonanie testu po pierwszym montażu systemu, po usunięciu lub wymianie elementów **Black Berkey®** lub po pierwszym użyciu systemu po wyschnięciu i dłuższym przechowywaniu elementów. Upewnij się, że podczas wykonywania testu system nie zawiera filtrów fluorków i arsenu **Berkey PF-2™**.

1. Dodaj do 1/8 łyżeczki (10 kropli) załączonego czerwonego barwnika spożywczego (oznaczonego jako część „O” na pierwszej stronie niniejszej instrukcji) lub sztucznego czerwonego barwnika spożywczego (np. McCormick's) na każdy galon [ok. 4 litrów] wody, który Twój system **Berkey®** może pomieścić w górnej komorze. Dopuszczalne składniki czerwonych barwników spożywczych to woda, glikol propylenowy, czerwień FD&C 40 i czerwień FD&C 3 oraz paraben propylowy. **Unikaj używania barwników spożywczych, które nie są czerwone lub zawierają kwas cytrynowy, benzoan sodu lub naturalne składniki, takie jak sok buraczany, kurkuma itp. Stosowanie organicznych barwników spożywczych spowoduje fałszywy negatywny wynik testu (stwierdzenie, że system nie jest prawidłowo zamknięty).**
2. Pod kurkiem umieść filiżankę i spuść wodę. Jeśli spuszczonego koloru woda jest bezbarwna lub nie ma czerwonego lub różowego odcienia, oznacza to, że elementy są szczelne i system został prawidłowo zmontowany.

***Uwaga: Test ma na celu potwierdzić, że system został odpowiednio zmontowany.**

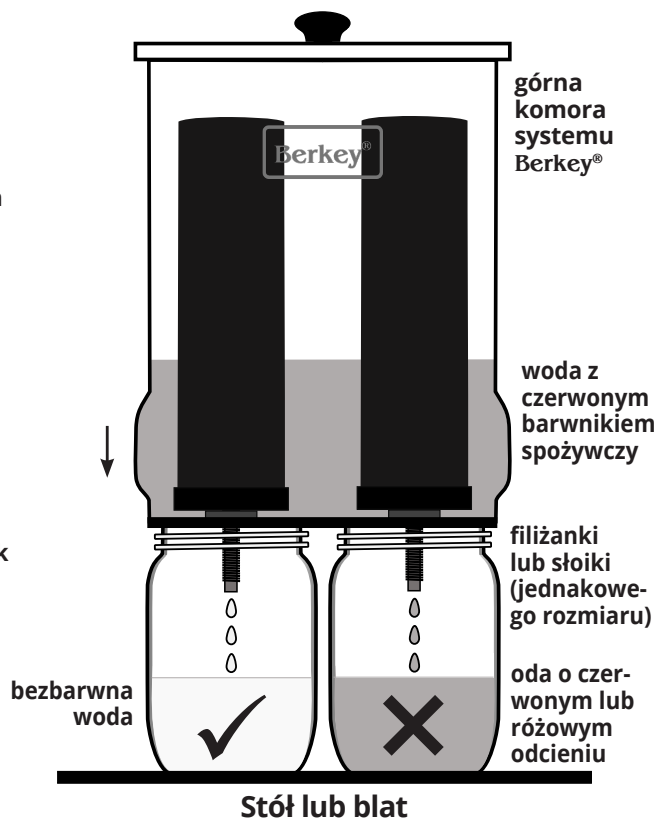

Jeśli podczas testu weryfikacji montażu spuszczonego z systemu woda ma czerwony lub różowy odcień, powtórz tę samą procedurę, aby ustalić źródło wycieku:

1. Umieść wyłącznie górną komorę systemu (z zamontowanymi elementami **Black Berkey®**) na filiżankach lub słoikach jednakowego rozmiaru ustawionych w taki sposób, aby woda mogła do nich kapać z elementów. Pomoże to zidentyfikować nieszczelne zatyczki zabezpieczające lub ciekące elementy.
2. Wypełnij górną komorę wodą z czerwonym barwnikiem spożywczym zgodnie z instrukcjami powyżej.
3. Poczekaj, aż system przefiltruje wodę. Sprawdź kolor wody spuszczonego z elementów. Jeśli woda jest bezbarwna, system jest gotowy do użycia. Jeśli czerwony barwnik nadal jest obecny, ponownie zamontuj element(y) lub zatyczkę(-i), które są źródłem wycieku, i ponownie przeprowadź test.
4. If system continues to fail the test, contact our Customer Service department for assistance.

Konserwacja systemu

Zalecamy konserwację co 30 dni w zależności od potrzeb:

Czyszczenie dolnej komory i kurka

1. Zdejmij górną komorę (pamiętaj, aby spuścić wodę i usunąć opcjonalne filtry fluorków i arsenu **Berkey PF-2™**, jeśli zostały zamontowane).
2. Pozostawiając elementy **Black Berkey®** w górnej komorze, umieść ją do góry nogami lub ostrożnie na boku, tak aby nie stoczyła się z blatu lub innej powierzchni roboczej. Uwaga: złamanie trzpienia elementu spowoduje utratę gwarancji.
3. Umyj dolną komorę łagodnym płynem do naczyń lub mieszaniną wody i octu w proporcji 1:1, a następnie dokładnie ją wypłucz.
4. Wymontuj kurek i zamocz go w mieszaninie czystej wody i octu w proporcji 1:1 na 5-10 minut, aby usunąć wszelkie osady mineralne. Dokładnie wypłucz kurek.
5. Ponownie zamocuj kurek. Ponownie zamontuj wszystkie opcjonalne filtry fluorków i arsenu **Berkey PF-2™** na trzpieniach systemu elementów **Black Berkey®**. Po zamontowaniu filtrów ostrożnie umieść górną komorę na dolnej komorze.

Środki ostrożności

- **Nie narażaj systemu na bezpośrednie działanie źródeł światła słonecznego lub ciepła, np. kuchenki, grzejników itp.** Nadmierne ciepło może stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów wewnątrz górnej komory.
- **Gdy dolna komora jest częściowo wypełniona, uważaj, aby nie przepełnić górnej komory,** ponieważ może doprowadzić do przelania dolnej komory. Na przykład: jeśli woda wypełnia 1/3 dolnej komory, można napełnić do 2/3 górnej komory. Jeśli woda wypełnia 1/2 dolnej komory, można napełnić do 1/2 górnej komory itd.
- **Nigdy nie dopuszczaj do zamarznięcia mokrych elementów Black Berkey®.** Narażenie na działanie niskich temperatur może doprowadzić do zamarznięcia wody i uszkodzenia elementów przez ich pęknięcie lub złamanie. Dopuszczenie do zamarznięcia elementów spowoduje utratę gwarancji.

Przechowywanie elementów Black Berkey®

Jeśli zamierzasz pozostawić system bez nadzoru na 4-15 dni i chcesz uniknąć konieczności ponownego zalewania elementów, wymontuj je z systemu i umieść je w szczelnej plastikowej torbie (o pojemności galona [4 litrów] lub większej), podczas gdy są jeszcze wilgotne. Dzięki temu pozostaną mokre i ponowne zalewanie nie będzie konieczne. Następnie umieść elementy w lodówce tak, aby nie zamarzły. Przed ponownym użyciem dokładnie opłucz elementy w zimnej wodzie, a następnie znów zamontuj je w systemie.


W przypadku dłuższego przechowywania zalecamy najpierw całkowicie wysuszyć elementy.

Przed długotrwałym przechowywaniem upewnij się, że elementy są zupełnie suche (pozbawione wilgoci). Wytrząśnij nadmiar wody z elementów, a następnie wysusz je na powietrzu, pozostawiając na parapecie lub w innym nasłonecznionym miejscu przez 1-3 dni, aż do całkowitego wyschnięcia.

Po całkowitym wysuszeniu elementów (brak wilgoci) przechowuj je w szczelnej plastikowej torbie (o pojemności galona [4 litrów] lub większej) – zapobiega to pochłanianiu nieprzyjemnych zapachów. Przed ponownym użyciem elementów wyczyść je, szorując powierzchnię zewnętrzną sztywną szczotką lub gąbką Scotch-Brite® pod zimną bieżącą wodą. Następnie, przed umieszczeniem ich z powrotem w systemie, ponownie zalej elementy.

Ewentualnie możesz użyć (dostępnego oddzielnie) rozwiązania **Berkey Primer™**, które pomaga zarówno w zalewaniu, jak i oczyszczaniu. Oczyszczanie przyspiesza proces suszenia, wypychając wodę z elementu przed umieszczeniem go na słońcu lub wysuszeniem na powietrzu w celu zakończenia procedury. Uwaga: przed oczyszczaniem należy cofnąć zawory **Berkey Primer™**.

Zalewanie opcjonalnych filtrów fluorków i arsenu Berkey PF-2™ (dostępnych osobno)

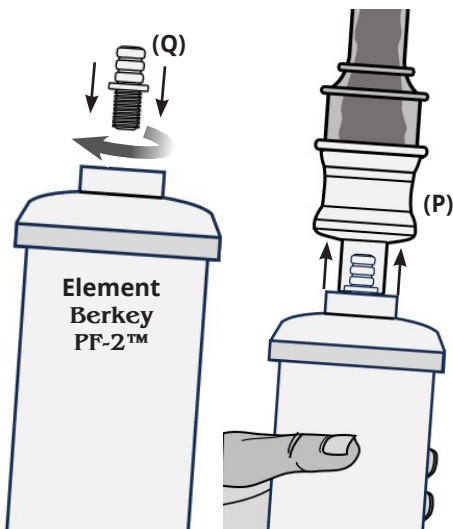

1. Załóż niebieski uniwersalny zalewacz (P) na kran, naciągając go ku górze aż po kraniec głowicy kranu, aby uzyskać mocne uszczelnienie.
2. Wkręć adapter filtra fluorków (Q) w gwintowaną końcówkę filtra fluorków i arsenu **Berkey PF-2™**. Delikatnie dociśnij pozostałe końcówki adaptera filtra fluorków do zalewacza.
3. Przytrzymując filtr jedną ręką, drugą ręką powoli odkręć kran. Używaj wyłącznie zimnej wody. Nie pozwól, aby element zwiisał niezabezpieczony. Stopniowo zwiększaj ciśnienie wody, aż do uzyskania umiarkowanego strumienia. Jeśli zalewacz spuchnie jak balon, natychmiast zmniejsz ciśnienie wody.
4. Zatkaj dolną końcówkę filtra palcem (lub załączoną niebieską nasadką) i odczekaj około 30 sekund, a następnie zakręć wodę. Odłącz filtr od zalewacza. Zatkaj obie końcówki filtra palcami (lub niebieskimi nasadkami). Energicznie potrząśnij filtrem przez 1 minutę.
5. Ponownie włóż filtr do zalewacza i odkręć zimną wodę pod niskim ciśnieniem. Powoli zwiększaj ciśnienie, aż z dna filtra wypłynie stały strumień wody. Pozwól wodzie odpływać, aż będzie bezbarwna (około 2-3 minut). W razie potrzeby powtórz kroki 3-6.
6. **Zalewanie zostało teraz ukończone i element jest gotowy do montażu. Powtórz kroki 1-5 dla pozostałych elementów**
7. Uwaga: w niektórych przypadkach, w zależności od rozmiaru/ kształtu kranu, płaski przycisk do zalewania może działać skuteczniej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do filtrów fluorków i arsenu **Berkey PF-2™**.

Rozwiązywanie problemów z systemem

Po dłuższym użytkowaniu natężenie przepływu może znacznie spaść. Aby poprawić natężenie przepływu:

1. Powolny przepływ może być spowodowany blokadą oparów. Załóż zacisk do blokady oparów, jeśli jest częścią zestawu. Patrz: strona 2, krok montażu nr 4.
2. Ostrożnie wyjmij elementy z górnej komory i delikatnie wyszoruj je sztywną szczotką lub gąbką Scotch-Brite® pod zimną wodą (nigdy nie używaj mydła ani innych detergentów do czyszczenia elementów **Black Berkey®**). Ponownie zalej elementy i zamontuj je wewnątrz górnej komory.
3. Ponownie umieść górną komorę na dolnej komorze, a następnie przeprowadź procedurę weryfikacji montażu (test czerwonego barwnika spożywczego). System jest gotowy do użycia
4. Powtarzaj operację czyszczenia filtrów **Black Berkey®** co 2-3 miesiące lub zależnie od potrzeb, aby zapobiec osadzaniu minerałów i innych zanieczyszczeń, które mogą zatkać ich mikroporowatą powierzchnię.

Ograniczona gwarancja New Millennium Concepts, Ltd.

New Millennium Concepts, Ltd. udziela gwarancji na wady materiałowe lub wykonawcze na czas zwykłego użytkowania produktu przez konsumenta. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek powstałych z jakichkolwiek innych powodów w czasie i na warunkach określonych poniżej w przypadku bezpośredniego zakupu od autoryzowanego dealera **Berkey®**. New Millennium Concepts, Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe szkody w mieniu osobistym spowodowane między innymi wadliwym urządzeniem, niewłaściwym użytkowaniem, zbyt intensywnym użytkowaniem, wypadkiem lub zaniedbaniem. Obowiązkiem klienta jest zapobieganie niewłaściwemu użytkowaniu systemu oraz wymiana części, gdy ze względu na naturalne zużycie wymagają one wymiany. Aby uzyskać usługę gwarancyjną, klient musi dostarczyć datowany paragon produktu i, jeśli jest taka potrzeba, może zostać obciążony kosztami wysyłki w celu zwrotu produktu do New Millennium Concepts, Ltd. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do urządzeń, które były używane do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub które zostały zmodyfikowane w sposób, który w ocenie producenta niekorzystnie wpływa na ich działanie.. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do pierwotnego nabywcy detalicznego i nie podlega przeniesieniu. W czasie nieprzekraczającym ustalonego okresu gwarancji, który liczy się od daty otrzymania produktu przez pierwotnego nabywcę wskazanego na oryginalnej fakturze, New Millennium Concepts, Ltd. wymieni, wyłącznie wedle własnego uznania, wspomniany produkt lub komponent, który uzna za nieprawidłowo działający w podanym okresie gwarancji. Wszelkie spory dotyczące niniejszej gwarancji lub zgłoszonych roszczeń zostaną rozwiązane według prawa stanu Teksas w USA. Niniejsza gwarancja, udzielona jednoznacznie w miejscu wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, lub zdolności handlowej i przydatności do określonego celu, stanowi jedyną gwarancję New Millennium Concepts, Ltd. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktów wytwarzanych lub dystrybuowanych na zasadach wyłączności przez New Millennium Concepts, Ltd. i autoryzowanych dealerów **Berkey®** i nie ma zastosowania do rozszerzonych gwarancji oferowanych przez niektórych autoryzowanych dealerów **Berkey®**. Obudowa systemu **Berkey®**: **górną i dolną komorę systemu Berkey®**, w tym pokrywę, są objęte roczną gwarancją, z wyłączeniem zamówień na systemy z wadami produkcyjnymi. Okres gwarancji liczy się od wskazanej na oryginalnej fakturze daty odbioru produktu przez pierwotnego nabywcę. Elementy **Black Berkey®**: Elementy **Black Berkey®** są objęte dwuletnią ograniczoną proporcjonalną gwarancją, obliczaną w odstępach sześciomiesięcznych. Okres gwarancji liczy się od podanej na oryginalnej fakturze daty odbioru produktu przez pierwotnego nabywcę. **Załączony kurek i dostępne oddzielnie akcesoria** podlegają sześciomiesięcznej gwarancji. Okres gwarancji liczy się od wskazanej na oryginalnej fakturze daty odbioru produktu przez pierwotnego nabywcę.



Berkey®

WATER SYSTEMS