



Berkey®
WATER SYSTEMS

Butelka z filtrem do wody **Sport Berkey®**



Unikalny filtr Sport Berkey® został wykonany z zastrzeżonej kombinacji czynników technologicznych, a jego działanie poparto niezależnymi testami stron trzecich.

Wyniki badań wykazały redukcję do 99,9% występujących w wodzie typowych zanieczyszczeń, takich jak:

- metale ciężkie • środki chwastobójcze
- pestycydy • farmaceutyki
- chemikalia organiczne
- produkty na bazie ropy naftowej
- osady, muł, a także nieprzyjemnego smaku itp.

Środki ostrożności

- Aby zapobiec wyciekom, nie przechowuj wypełnionej butelki w pozycji na boku lub do góry nogami.
- Nie dopuszczaj do zamarznięcia filtra.
- Nie umieszczaj butelki ani filtra w zmywarce ani kuchence mikrofalowej.
- Nie przelewaj przez filtr gorącej wody.
- Przed użyciem upewnij się, że słomka jest czysta. Jeśli słomka jest brudna lub podejrzewasz, że może być zanieczyszczona, ponownie ją wyczyść (patrz: instrukcja czyszczenia na następnej stronie).

Specyfikacja

- Pojemność: 22 oz. (0.6 L)
- 50-letni okres trwałości
- Zalecamy wymianę filtra po 640 napełnieniach wodą miejską lub 160 napełnieniach wodą słodką z nieoczyszczonych źródeł. Filtr może wymagać wcześniejszej wymiany w zależności od jakości używanej wody.

Informacja o gwarancji

Butelka z filtrem do wody **Sport Berkey®** podlega gwarancji NMCL Limited: przez 6 miesięcy. Ochrona gwarancyjna rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu.

Użytkowanie i przechowywanie


WAŻNE! Przed użyciem wypłucz filtr

Wypłukanie pozwala usunąć nadmiar węgla pozostałego z procesu produkcyjnego.

1. Pociągnij osłonę wieczka w dół, aby odstąpić słomkę.
2. Gdy butelka jest napełniona wodą, ściśnij ją przez 3-4 sekundy, aby przepłukać filtr i słomkę.
3. **Powtarzaj czynność, aż woda będzie czysta.**
4. Butelka jest gotowa do użycia.

Korzystanie z butelki


1. Napełnij butelkę z filtrem do wody **Sport Berkey®** wodą.
2. Załóż wieczko i dobrze je dokręć, aby zapobiec wyciekom.
3. Picie: pociągnij osłonę wieczka w dół, aby odstąpić słomkę. Ściśnij butelkę, aby wlać wodę ze słomki do ust, wciągając wodę przez słomkę lub zastosować obie metody jednocześnie.
4. Aby zamknąć: po prostu przesunij osłonę wieczka w górę, aby ukryć słomkę (zapobiega to kapaniu lub wyciekom podczas przenoszenia).

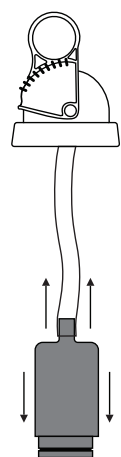

Wymiana filtra

Zalecamy wymianę filtra po 640 napełnieniach wodą miejską. Filtr może wymagać wcześniejszej wymiany w zależności od jakości używanej wody.

1. Odkręć wieczko od butelki.
2. Zdejmij filtr ze słomki.
3. Załóż nowy filtr na słomkę.
4. Wypłucz nowy filtr przed użyciem (patrz: instrukcje powyżej).

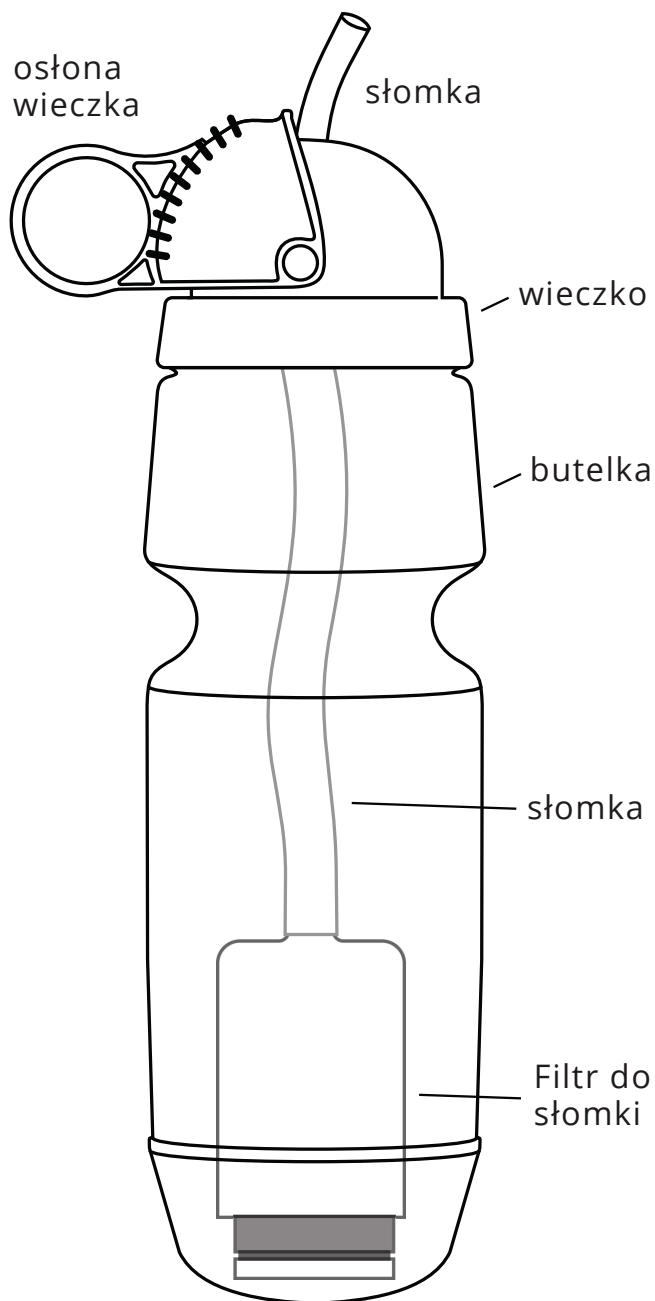

Czyszczenie i przechowywanie

Od czasu do czasu zdejmij filtr do słomki i umyj butelkę oraz słomkę ciepłą wodą i łagodnym, bezzapachowym płynem do naczyń.

Jeśli filtr do słomki nie będzie używany przez dłuższy czas:

1. Zdejmij filtr ze słomki i pozostaw go do wyschnięcia.
2. Po wyschnięciu filtra umieść go z powrotem na słonce wewnątrz butelki.